

Инструкция по сборке системы **FOCUSWALL**


1



Комплектация

* комплектация рамки может отличаться от показанного на рисунке


2

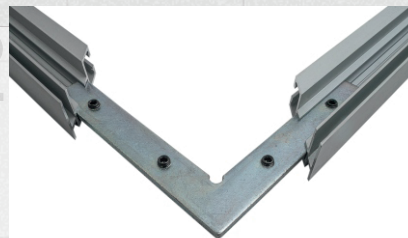

Соединяем углы

заведите соединительные уголки в профиль; соедините части рамы


3

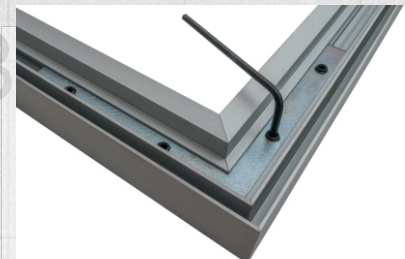

Зажимаем углы

перед затяжкой винтов проверьте геометрию рамы - углы должны быть 90 градусов

4

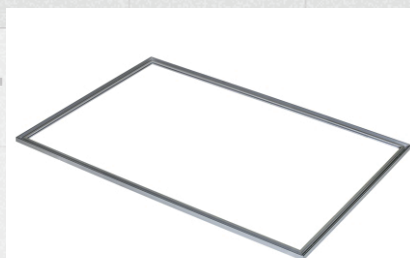

Собранная рама

5



Закрепляем ткань

разверните ткань и разложите ее на раме


6



Фиксируем углы

сперва заправте верхние углы, после - нижние


7

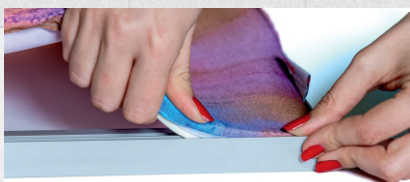

Заправляем ткань

вставьте край ткани в паз профиля, слегка потягивая в сторону угла, от которого начали движение

8

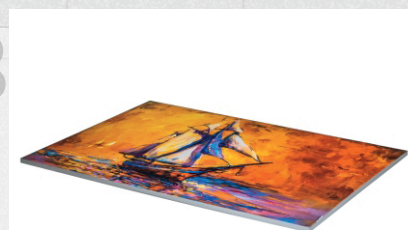

Готово

для ориентации полотна на раме используйте бирку в нижнем правом углу ткани

9



Демонтаж ткани


потяните за бирку и выньте из паза один угол ткани, после демонтируйте всю ткань

ЗВОНИТЕ НАМ

+380 44 587 65 50

Инструкция по сборке системы **FOCUSWALL**

Варианты углов

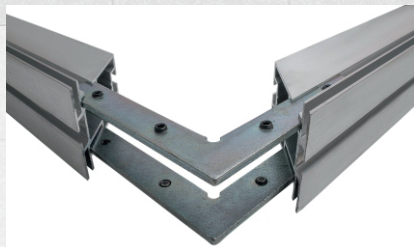

Двусторонняя система

заведите соединительные уголки в профиль - по 2 шт. на каждый угол; соедините части рамы



Система Quattro 3D

заведите соединительные уголки в профиль - по 2 шт. на каждый угол; соедините части рамы



Зажимаем винты

перед затяжкой винтов проверьте геометрию рамы - углы должны быть 90 градусов

Возможные проблемы




Лишняя лента

после заправки ткани по периметру профиля осталась лишняя лента с тканью



Причина

при установке ленты материал был чрезмерно натянут

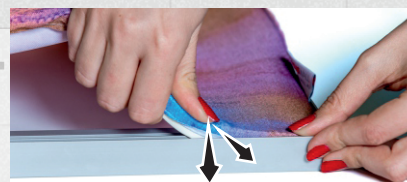

Решение

выньте ленту до ближайшего угла; вставьте ее обратно в профиль, немного потягивая к углу от которого начали

ВНИМАНИЕ

- 1) Рамы большого размера дополнительно комплектуются импостами, винтами и другими элементами крепления (см. доп. инструкции).
- 2) В случае установки рамы на стену, ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать все предусмотренные в профиле отверстия и крепежи.
- 3) Перед установкой рекомендуется подержать тканевое полотно в теплом помещении.

ЗВОНИТЕ НАМ

+380 44 587 65 50